

アルミ合金製 CSBC(CMT)作業台







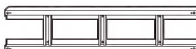







123型・126型・128型・121型・133型・136型・138型・131型・146型・158型・151型
125型・135型・123W型・126W型・128W型・121W型・133W型・13W型・138W型
131W型・156型・158W型・151W型

組立説明書

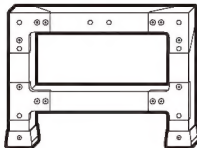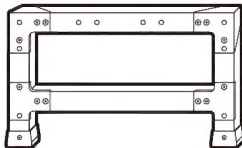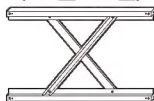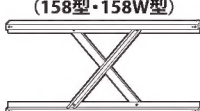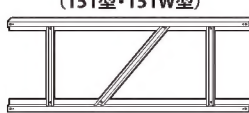このたびは、CSBC(CMT)作業台を、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この作業台を安全に使っていただくために、注意事項をよく読み、組立手順に従って組
み立ててください。

- 注意事項
- 組立前に、部品数量を確認してください。
 - 組立は平坦な床で行ってください。
 - 六角ボルトを締め過ぎると、破断することがあります。
 - 組立後、もう一度ボルトの締め忘れを確認してください。

● 部品表 必要工具 M6スパナ

部品名	CSBC (CMT) 部品 図				CSBC (CMT) 部品 数量			
側面 パ ネ ル	123型	138型	123W型	138W型	123型	138型	123W型	138W型
	126型	131型	126W型	131W型	126型	131型	126W型	131W型
	128型	146型	128W型	156型	128型	146型	128W型	156型
	121型	158型	121W型	158W型	121型	158型	121W型	158W型
	133型	151型	133W型	151W型	133型	151型	133W型	151W型
	136型	125型	13W型		136型	125型	13W型	
	135型				135型			
(L) (R) 有り					2		2	
補強 フ レ ー ム あ る い は 横 ツ ナ ギ	<div>補強フレーム</div> <div><div>(146型・156型)</div></div> <div><div>(158型・158W型)</div></div> <div><div>(151型・151W型)</div></div> <div><div>(126型・136型・125型 135型・126W型・13W型)</div></div> <div><div>(128型・138型・128W型・138W型)</div></div> <div><div>(121型・131型・121W型・131W型)</div></div> <div>横ツナギ</div> <div>(123型・133型・123W型・133W型)</div> 				補強フレーム 各 2 (横ツナギの時) 各 4		補強フレーム 各 2 (横ツナギの時) 各 4	
	足 場 板					1		1
ボ ル ト セ ッ ト	<div>組立説明書</div> <div>取扱説明書</div> <div>座金組込み六角ボルト</div>				座金組込み六角ボルト (M6×20) 16ヶ 組 立 説 明 書 1部 取 扱 説 明 書 1部		座金組込み六角ボルト (M6×20) 20ヶ 組 立 説 明 書 1部 取 扱 説 明 書 1部	

オプション部材

手摺・移動用キャスターを用意しています。
ご要望の際は販売店にご相談ください。

※製品改良のため、仕様は予告なしに一部変更することがあります。


組立手順

組立後、再度ボルトの締め忘れを確認してください。

CSBC (CMT) -123型 CSBC (CMT) -138型
CSBC (CMT) -126型 CSBC (CMT) -131型
CSBC (CMT) -128型 CSBC (CMT) -146型
CSBC (CMT) -121型 CSBC (CMT) -158型
CSBC (CMT) -133型 CSBC (CMT) -151型
CSBC (CMT) -136型 CSBC (CMT) -125型
CSBC (CMT) -135型


完成図

(下図は136型です。)

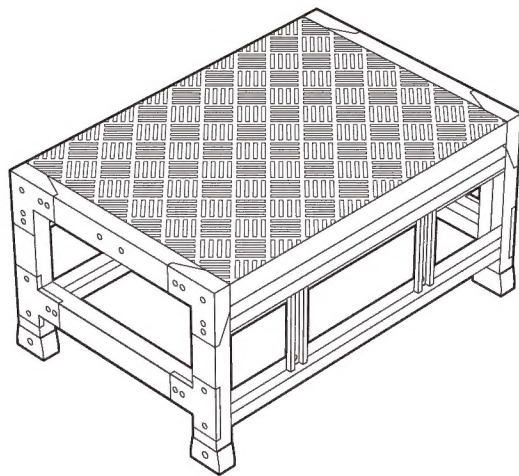


2

足場板を付属の座金組込み六角ボルトで仮止めします。

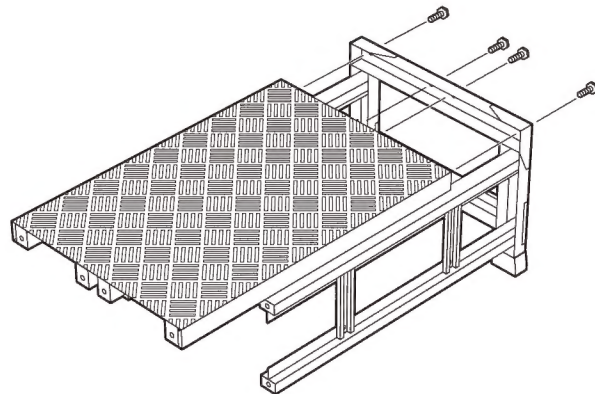


1

側面パネルに、補強フレーム(横ツナギ) 2枚(4本)を付属の座金組込み六角ボルトで仮止めします。

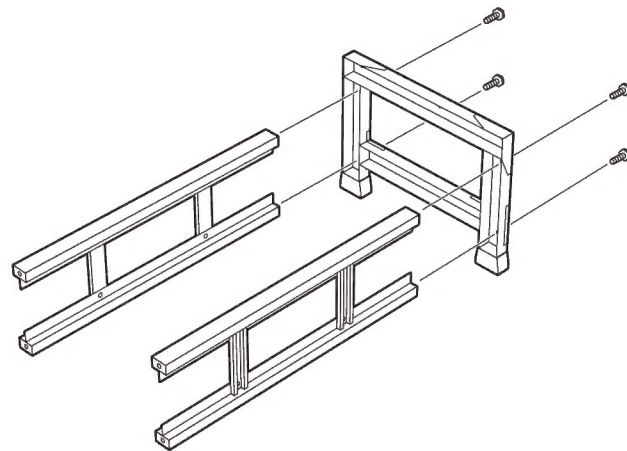

3


仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、座金組込み六角ボルトで仮止めします。座金組込み六角ボルトのつけ忘れが無いを確認した後、M6用スパナで締め付けてください。

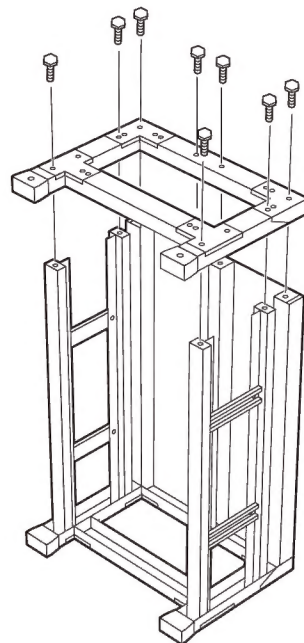

CSBC (CMT) -123W型 CSBC (CMT) -138W型
CSBC (CMT) -126W型 CSBC (CMT) -131W型
CSBC (CMT) -128W型 CSBC (CMT) -156型
CSBC (CMT) -121W型 CSBC (CMT) -158W型
CSBC (CMT) -133W型 CSBC (CMT) -151W型
CSBC (CMT) -13W型


完成図

(下図は13W型です。)

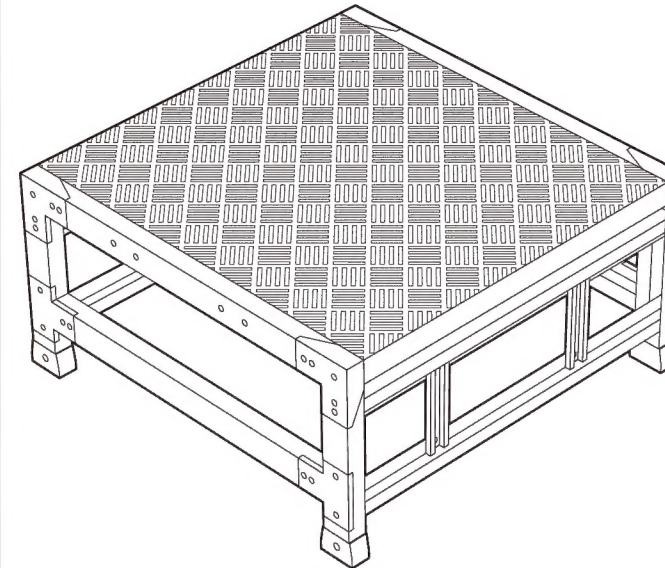


2

足場板を付属の座金組込み六角ボルトで仮止めします。

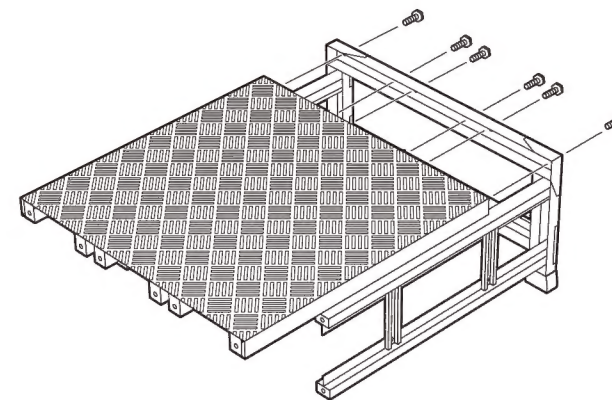

1

側面パネルに、補強フレーム(横ツナギ) 2枚(4本)を付属の座金組込み六角ボルトで仮止めします。

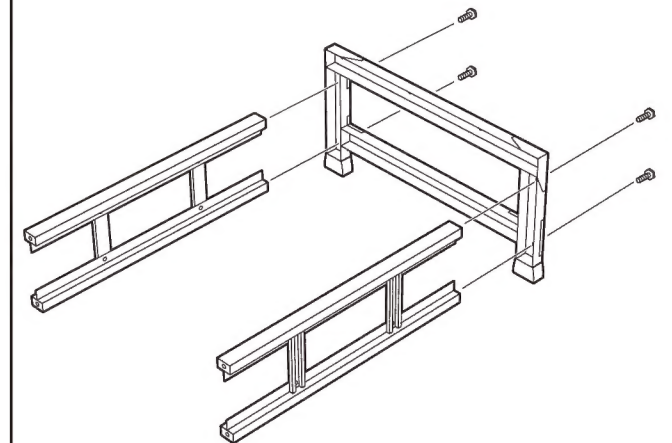

3

仮止めした側面パネルを地面に倒し、もう片方の側面パネルを、座金組込み六角ボルトで仮止めします。座金組込み六角ボルトのつけ忘れが無いを確認した後、M6用スパナで締め付けてください。

